SONY

Channel Server
チャンネルサーバー
CSV-E77

ソフトウェアアップグレード
取扱説明書

「カモン！マイキャスター」の「ソフトダウンロード」からソフトウェアアップグレードを行うと、以下の機能が追加されます。

＊　2003年2月20日よりダウンロードを開始した機能です。
＊＊ 2002年11月29日よりダウンロードを開始した機能です。

ジャンル別番組表でサブジャンルを表示する

ジャンル別番組表で、サブジャンル（ジャンルを細かく分類したもの）を選ぶことができます。選んだサブジャンルごとに番組を表示して、見たい番組をより簡単に探すことができます。選べるサブジャンルは、☞次ページをご覧ください。




1


2,3,4,5,6,7,8

1 **メニューボタンを押す。**
メニュー画面が出ます。


テレビ画面

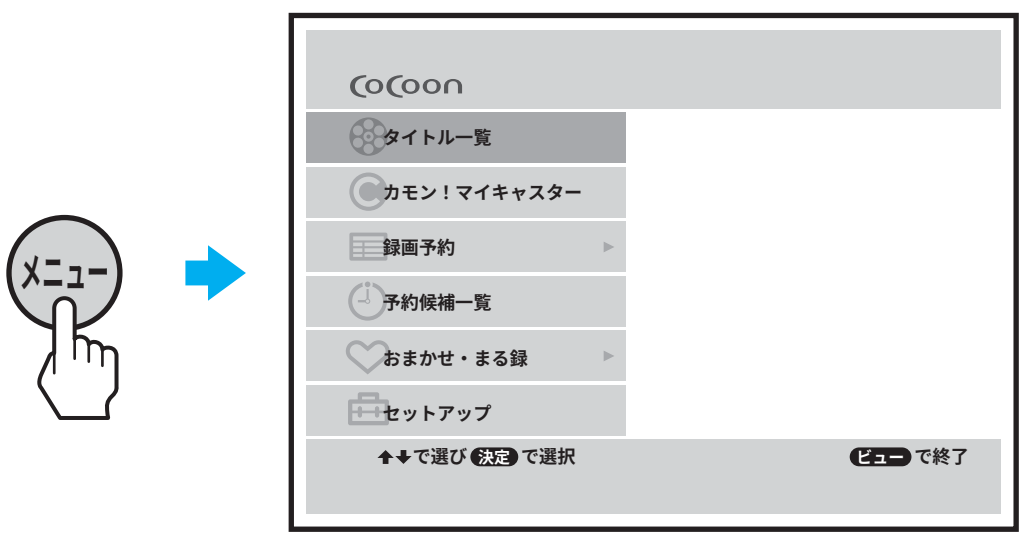


2 **↑/↓で「録画予約」を選び、決定ボタンを押す。**

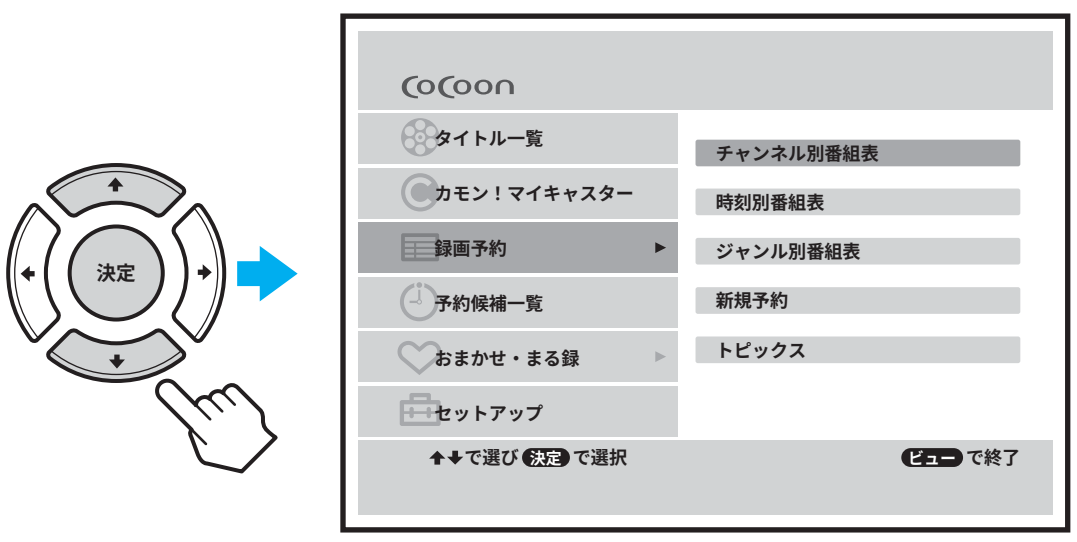


3 **↑/↓で「ジャンル別番組表」を選び、決定ボタンを押す。**
ジャンル別番組表が出ます。

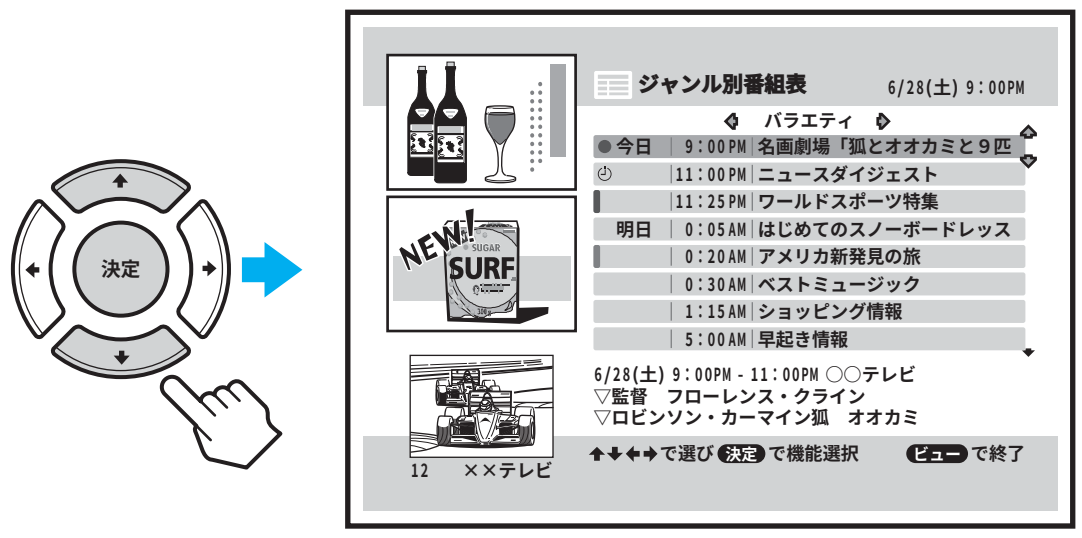

4 **←/→で見たいジャンルを選び、ツールボタンを押す。**
ツールメニューが出ます。

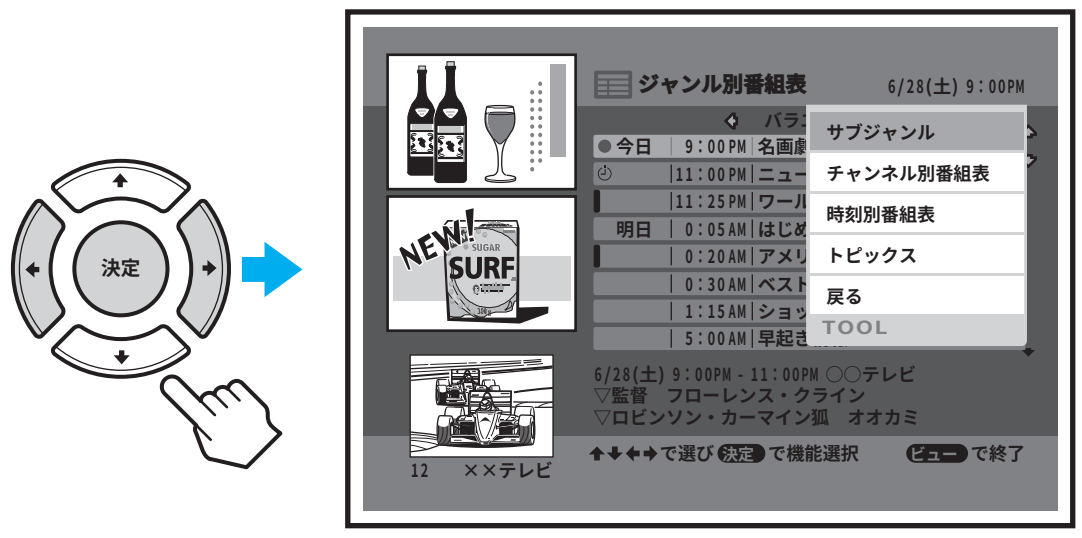


5 **↑/↓で「サブジャンル」を選び、決定ボタンを押す。**
サブジャンルを選ぶ画面が出ます。

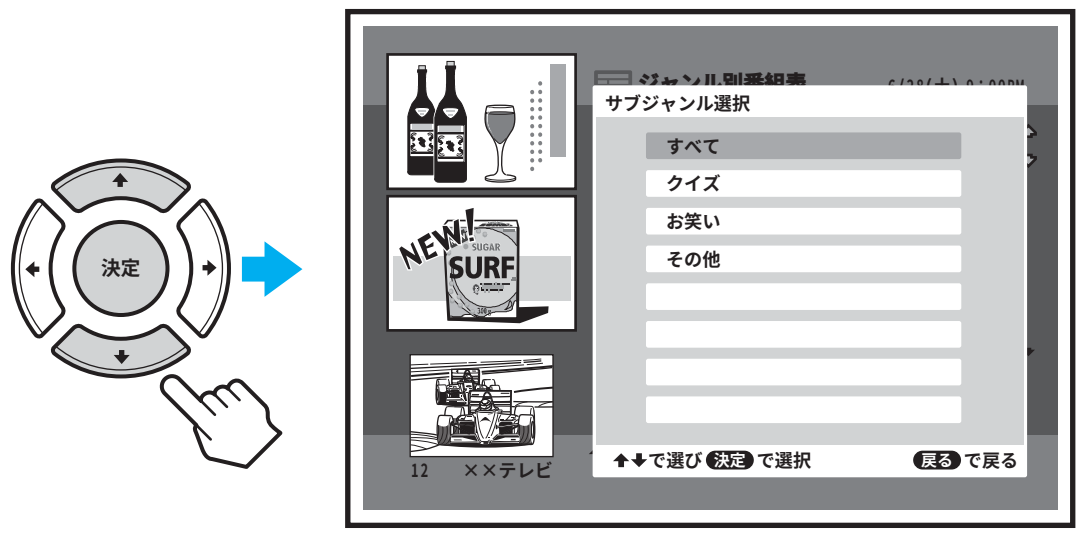

6 **↑/↓で見たいサブジャンルを選んで決定ボタンを押す。**
選んだサブジャンルの番組表が表示されます。

選んだサブジャンル

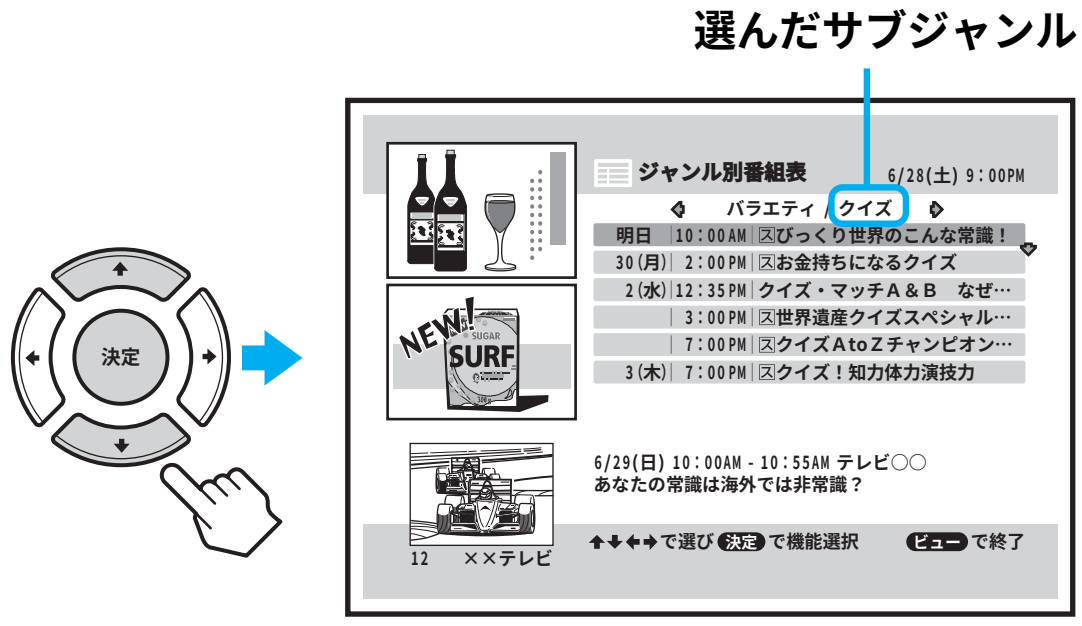

ちょっと一言

- 番組情報の状況により、サブジャンルを選んでも該当する番組がないことがあります。
- Gガイドボタンを押すと、時刻別番組表を表示できます。ツールボタンを押してツールメニューを表示し、「ジャンル別番組表」を選ぶこともできます。
- サブジャンルごとに番組を表示した後、もう一度そのジャンルのすべての番組を出すには、戻るボタンを押してメニュー画面に戻り、再度ジャンル別番組表を選んでください。

ジャンル/サブジャンル一覧表 （2003年5月現在）

ジャンル	サブジャンル	
ドラマ	一般ドラマ 時代劇 海外ドラマ その他	
スポーツ	野球 サッカー ゴルフ 相撲 陸上競技 バレーボール テニス その他球技 ウィンター モーター	水泳 格闘技 公営競技 国際大会 その他
音楽	国内ポップス 海外ポップス クラシック ジャズ 演歌・歌謡曲 コンサート ランキング 民謡 カラオケ キッズ	民族音楽 バラエティ その他
バラエティ	クイズ お笑い その他	
映画	邦画 洋画 アニメ その他	

おまかせ•まる録2で新しいキーワードを登録する

おまかせ•まる録を設定するときに、以下の新しいキーワードを選べます。
新しいキーワードを使うには、「カモン！マイキャスター」の「キーワード更新」画面から、更新キーワードのダウンロードを行う必要があります。
キーワードの登録のしかたについて詳しくは、取扱説明書の☛60ページをご覧ください。

キーワード	録画する番組
時代劇	時代劇ドラマなど
クイズ	クイズ番組全般
モーター	F1などモータースポーツに関する番組など
格闘技	プロレス、ボクシングなど格闘技に関する番組など

番組表の情報拡充、6時間ごとに番組を表示する


番組表に以下の機能が追加されます。

- 表示される情報が約8日分に拡充します（時刻別番組表、チャンネル別番組表、ジャンル別番組表）。
- 早戻しボタンと早送りボタンを押して、表示する番組を6時間ごとに切り換えます（時刻別番組表のみ）。

設定できるキーワードを増やす


おまかせ•まる録2でキーワードを登録するときに、ひとつの欄に複数のキーワードを入力できます。入力したキーワードそれぞれが含まれる番組が検索されます（OR条件での検索）。
今まで9つまで登録できたキーワードをさらに増やすことができます。

例えば、ひとつの欄に「温泉　秘湯　露天」と入力すると、番組表データの中に「温泉」または「秘湯」または「露天」が含まれる番組が自動的に録画されます。

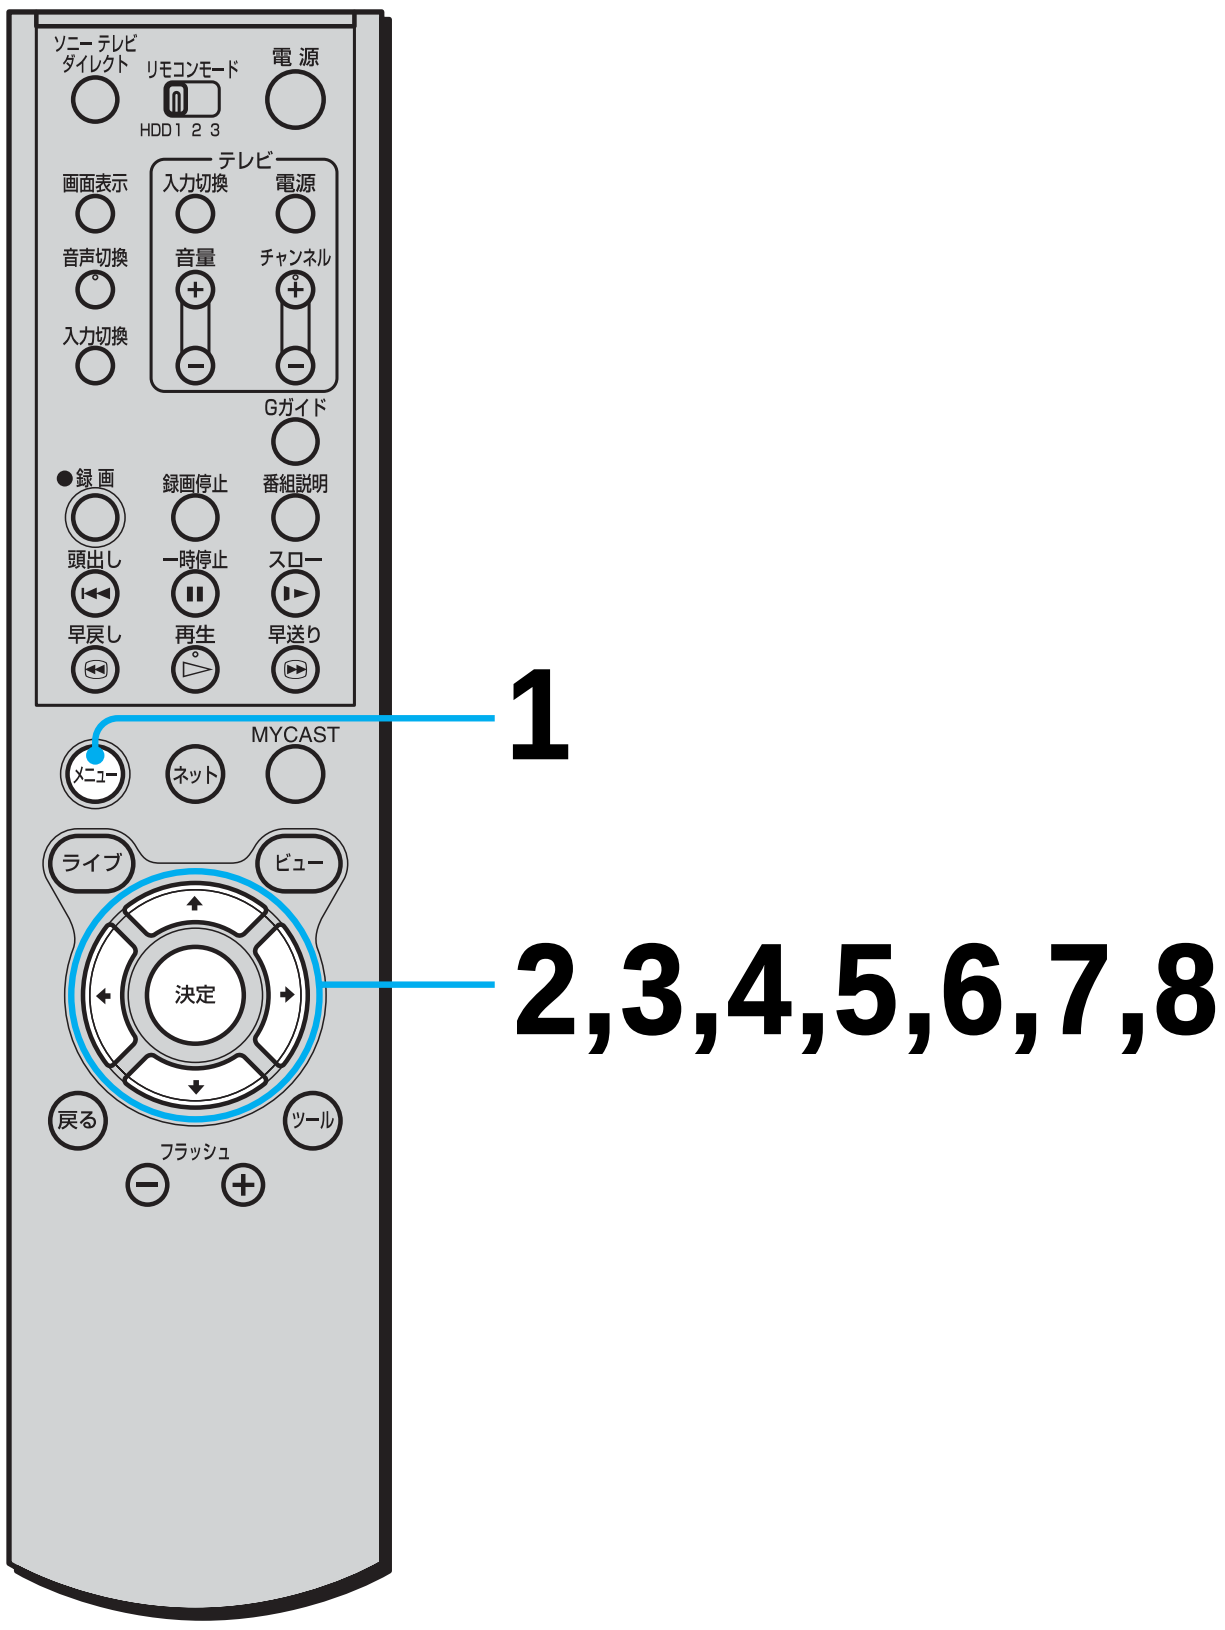


1 **メニューボタンを押す。**
メニュー画面が出ます。


テレビ画面

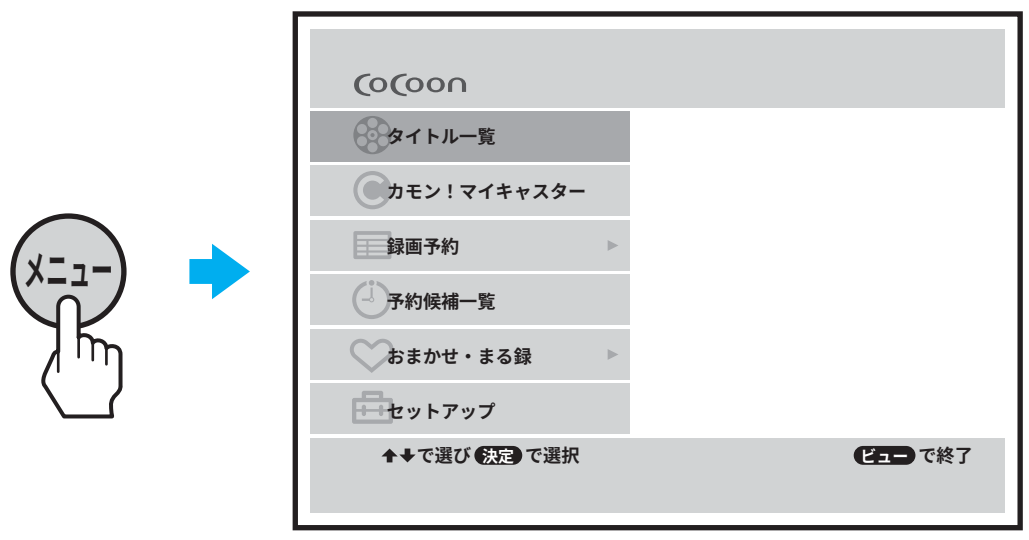


2 **↑/↓で「おまかせ•まる録」を選び、決定ボタンを押す。**

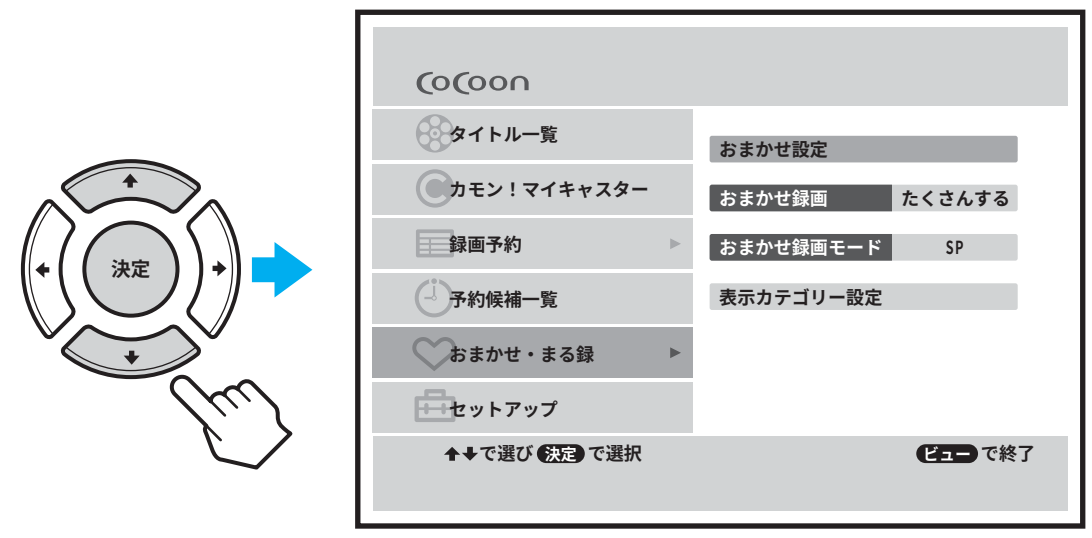


3 **↑/↓で「おまかせ設定」を選び、決定ボタンを押す。**
おまかせ設定画面が出ます。

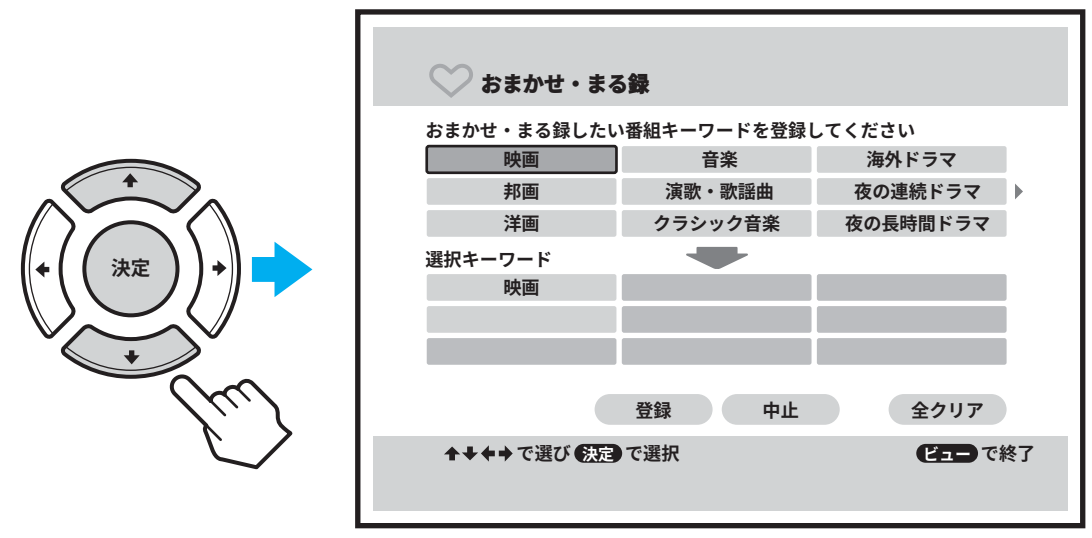

4 **↑/↓/←/→で「選択キーワード」の中の空欄を選んで決定ボタンを押す。**
サブメニューが出ます。

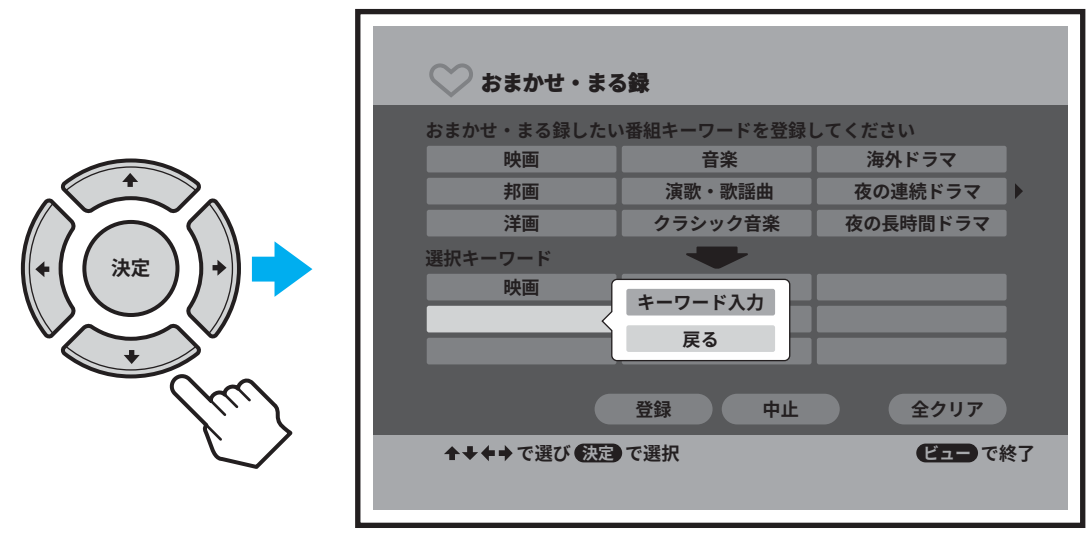

5 **↑/↓で「キーワード入力」を選び、決定ボタンを押す。**
テレビ画面にキーボードが出ます。

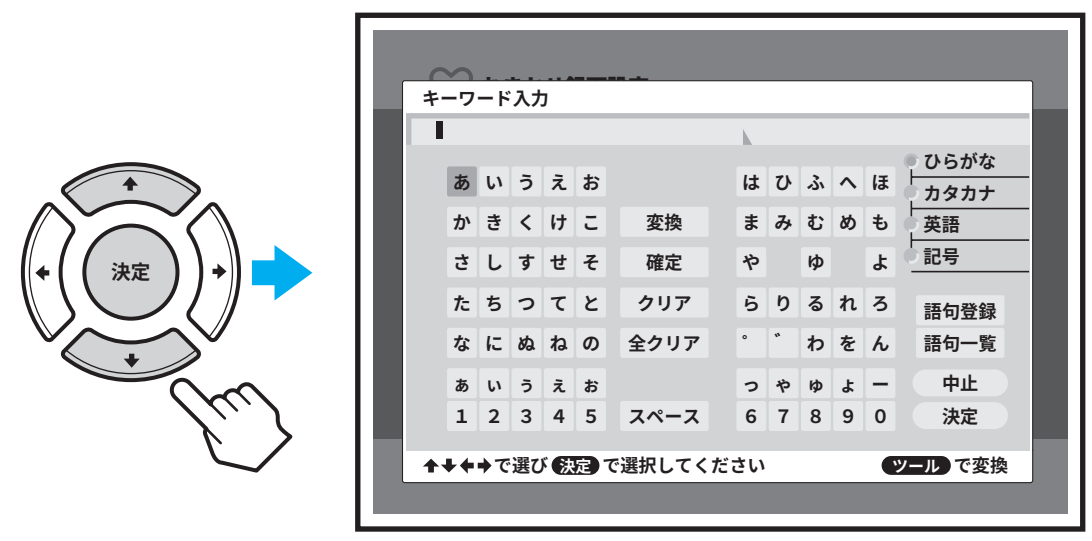


6 **キーボードでキーワードの文字を入力する。**

全角16文字まで入力できます。キーワードを区切りたい位置にスペースを入れます。
キーボードの使いかたについて詳しくは、取扱説明書の「文字入力のしかた」をご覧ください。

7 **入力し終わったら、↑/↓/←/→で「決定」を選んで決定ボタンを押す。**

入力したキーワードが登録され、おまかせ設定画面に戻ります。

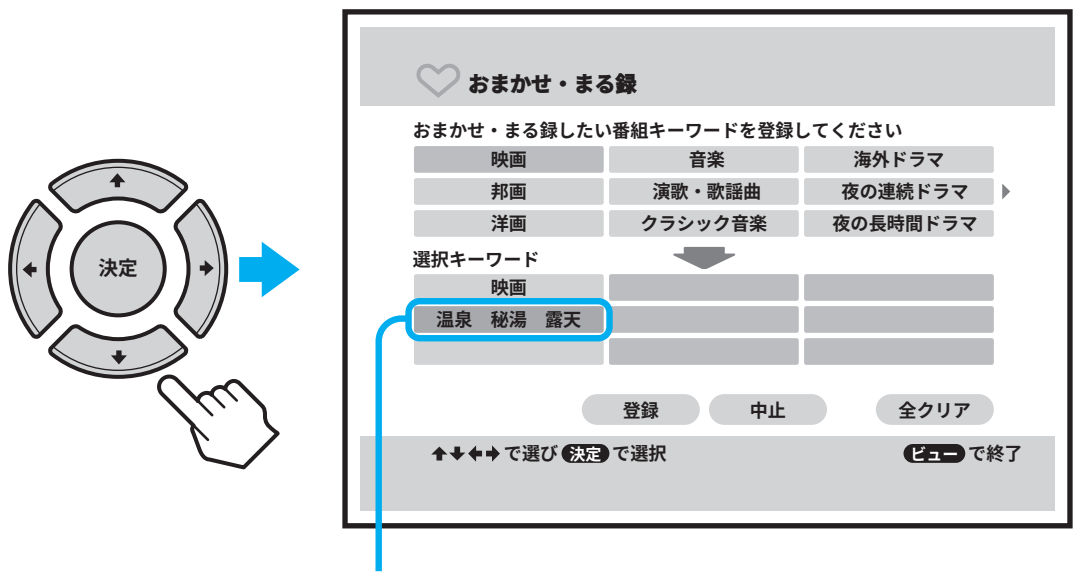

入力したキーワード

8 **↑/↓/←/→で「登録」を選び、決定ボタンを押す。**

入力したキーワードが設定され、メニュー画面に戻ります。

ちょっと一言


- キーワードの区切りにいれるスペースは、全角および半角の両方を使えます。
- 「選択キーワード」の欄に青い文字で表示されているキーワードを修正して、キーワードを増やすこともできます。

ご注意

- キーワードを区切りたい箇所にスペースを入力しないと、ひとつのキーワードとして検索されます。


BSアナログ放送の番組表を使う

BSアナログ放送の番組表データを受信して、番組表を表示できます。BSアナログ放送の番組を番組表から録画予約したり、おまかせ•まる録で録画できるようになります。
本機の入力端子にBSアナログチューナーをつないでいるときは、チューナーごとにひとつの放送局のみ番組表データを受信できます。
ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどからBSアナログ放送を本機のチューナーで直接視聴しているときは、複数の放送局の番組表を受信できます。
この機能を使うには、以下のチャンネル設定を行います。

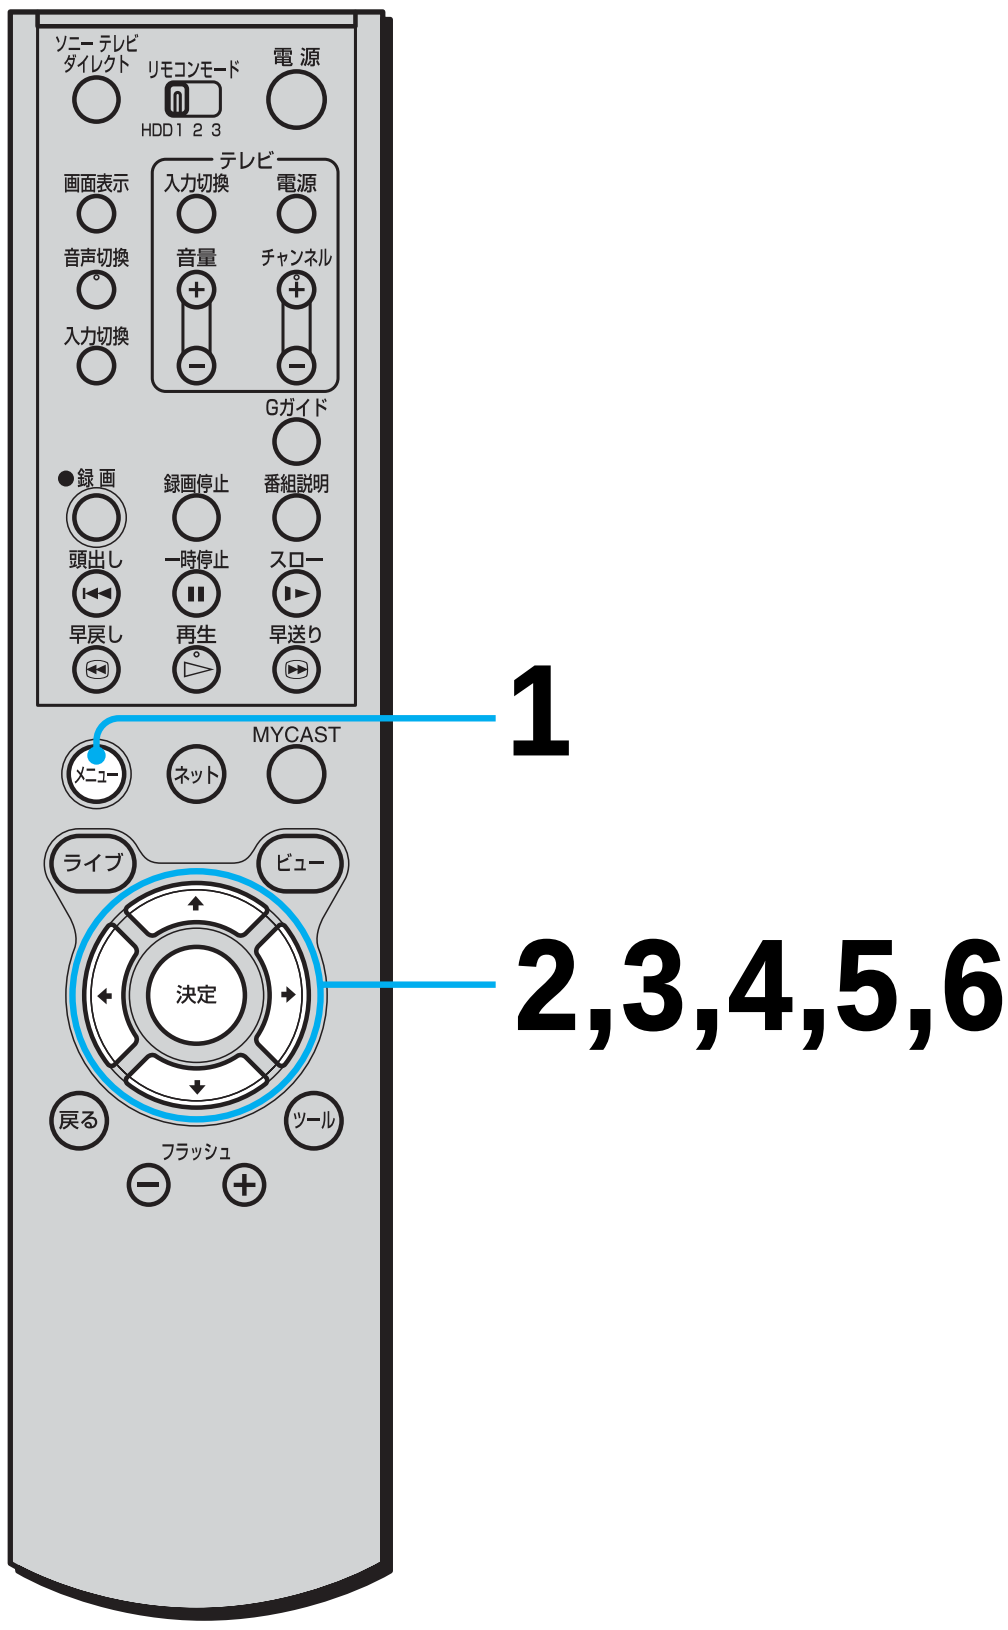

1 **メニューボタンを押す。**

メニュー画面が出ます。

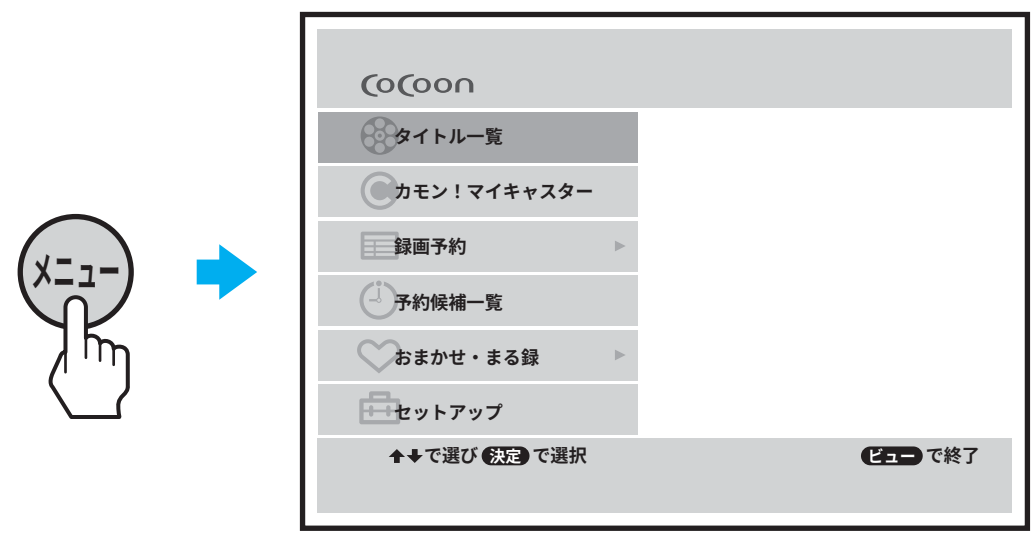


次のページにつづく

BSアナログ放送の番組表を使う（つづき）

2

↑/↓で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。

セットアップ画面が出ます。

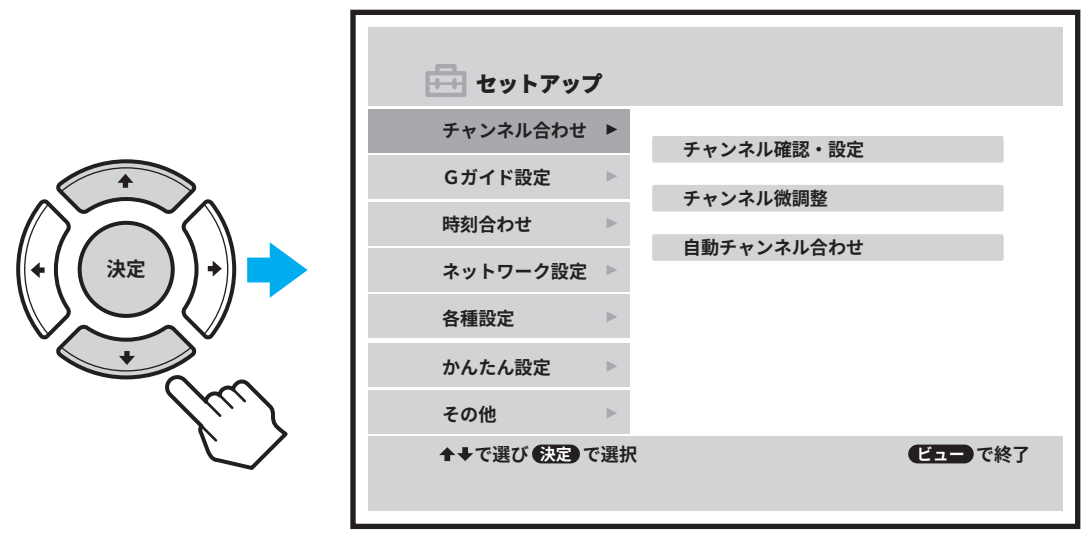


3

↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

4

↑/↓で「チャンネル確認・設定」を選び、決定ボタンを押す。

チャンネル確認・設定画面が出ます。

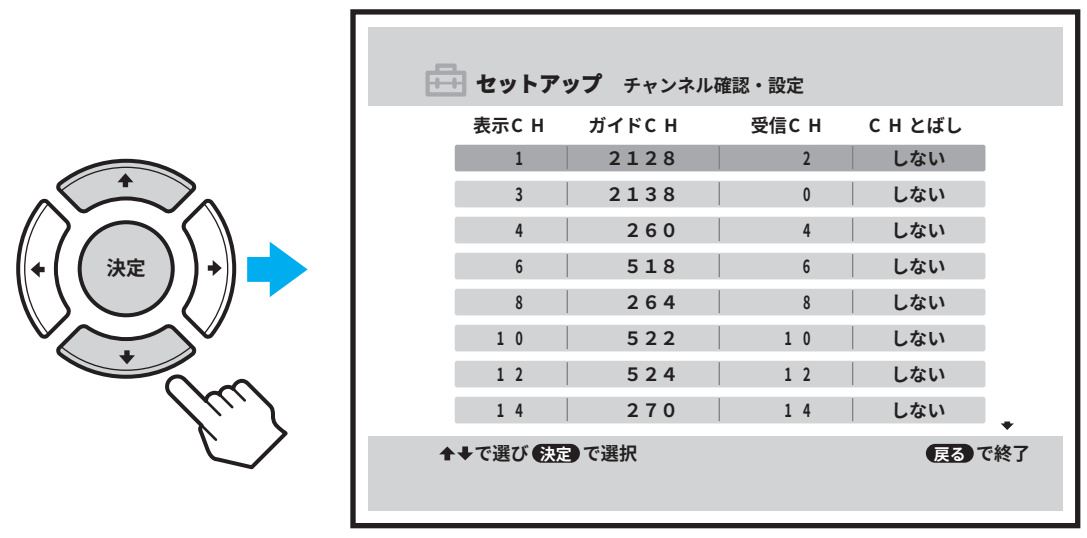

5

- **本機の入力端子につないだBSアナログチューナーから受信するとき**

  1 ↑/↓で空いている行を選び、決定ボタンを押す。


  2 ←/→で「表示CH」の欄を選び、↑/↓でBSアナログチューナーをつないでいる入力端子を「入力1」または「入力2」から選ぶ。

  3 ←/→で「ガイドCH」の欄を選び、↑/↓で番組表を表示したい放送局のガイドチャンネル番号を入力する。

  NHK衛星第1放送：0074
  NHK衛星第2放送：0076
  WOWOW：　　　　0073
  Hiビジョン：　　0075

  4 ←/→で「受信CH」の欄を選び、↑/↓で **2** で選んだ入力端子を選ぶ。

  5 決定ボタンを押す。

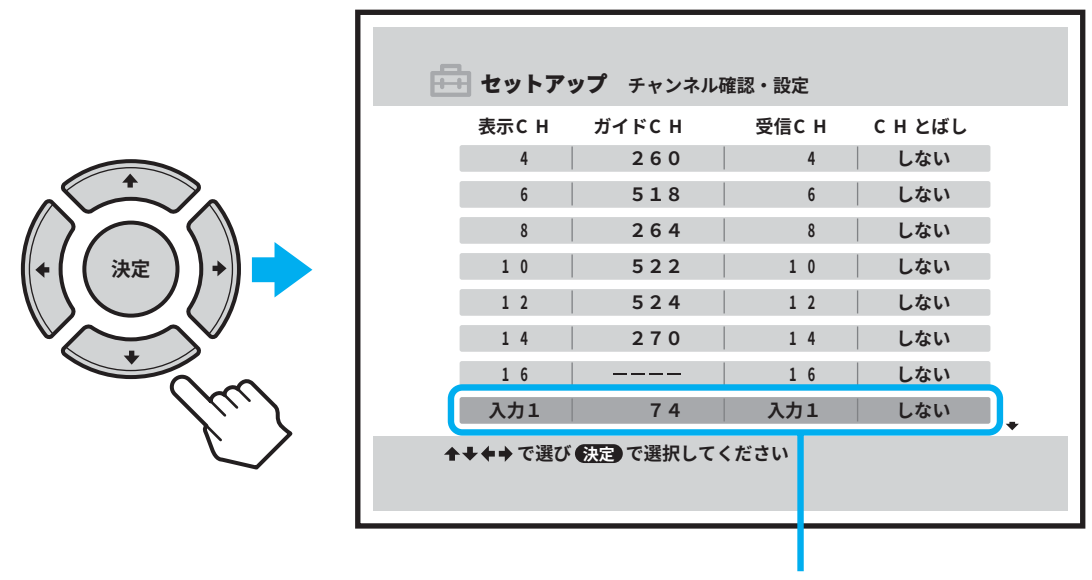

NHK衛星第1放送を受信するとき

- **ケーブルテレビやマンションの共同受信システムから受信するとき**

  1 ↑/↓で空いている行を選び、決定ボタンを押す。


  2 ←/→で「表示CH」の欄を選び、↑/↓でBSアナログ放送が表示されているチャンネル番号を選ぶ。

  3 ←/→で「ガイドCH」の欄を選び、↑/↓で番組表を表示したい放送局のガイドチャンネル番号を入力する。

  NHK衛星第1放送：0074
  NHK衛星第2放送：0076
  WOWOW：　　　　0073
  Hiビジョン：　　0075

  4 ←/→で「受信CH」の欄を選び、↑/↓でBSアナログ放送を受信している番号を選ぶ。

  5 決定ボタンを押す。

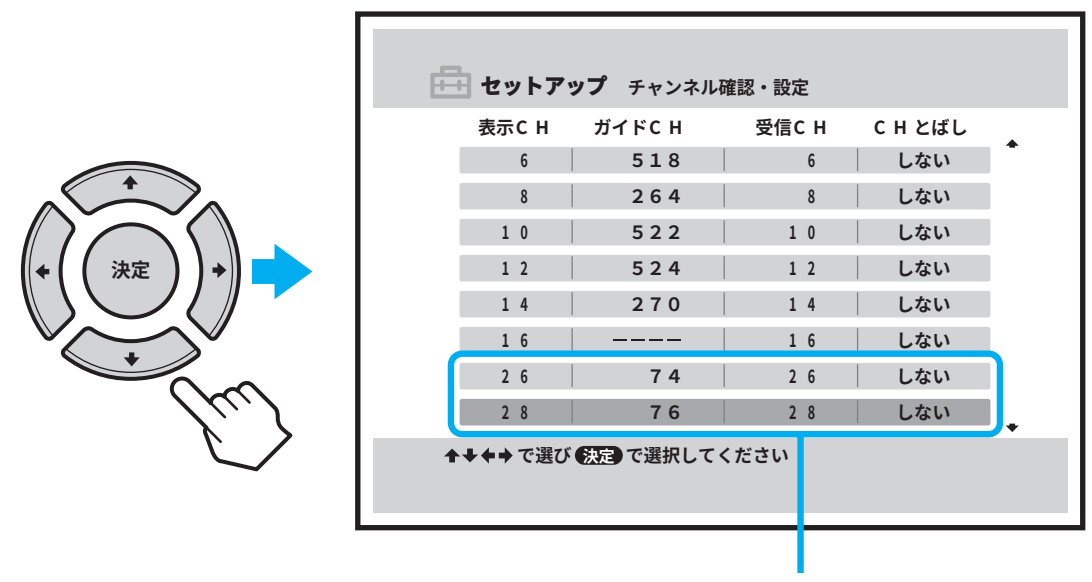

NHK衛星第1放送とNHK衛星第2放送を受信するとき

6

決定ボタンを押す。

チャンネルが設定され、番組表が表示されます。

ちょっと一言


- 本機の入力端子にBSアナログチューナーをつないでいるときは、ひとつの放送局のみチャンネル設定できます。また、予約録画などを行うには本機とBSチューナーのチャンネルが合っている必要があります。
- 購入直後などで番組表データを受信していないときは、次の番組表取得時刻に番組表データを受信してBSの番組表を見ることができるようになります。
- BS放送のチャンネルを追加すると、ジャンル別番組表のジャンルに「BS放送」が追加されます。
- 「表示CH」を「入力1」または「入力2」に設定したときは、自動的に「受信CH」にも同じ内容が設定されます。表示チャンネルを変更すると、受信チャンネルも変更できるようになります。
- 番組表からの録画予約のしかたについて詳しくは、取扱説明書の「番組表から選んで録る」をご覧ください。
- おまかせ•まる録のしかたについて詳しくは、取扱説明書の「番組を自動的に録る（おまかせ•まる録2）」をご覧ください。

ご注意

- 本機の入力端子につないだBSアナログチューナーのチャンネルを固定して受信するとき、本機でBSアナログ放送の番組を視聴中や録画中は、BSアナログチューナーでチャンネルを変えないでください。
- CATV会社などの番組送信方法によっては、番組表データを受信できないことがあります。この設定を行っても番組表データを受信できないときはこの機能は利用できません。
- メニューの「セットアップ」で「チャンネル合わせ」の「自動チャンネル合わせ」を行うと、設定したBS放送のチャンネルが消去されます。
- 本機でBSアナログ放送の番組表を表示しても、@録画予約のBSアナログ放送の番組表からは録画予約できません。

ページをスクロールして切り換える


番組表、予約候補一覧、MYCAST ビューのリストビュー、タイトル一覧でページごとの切り換えができます。

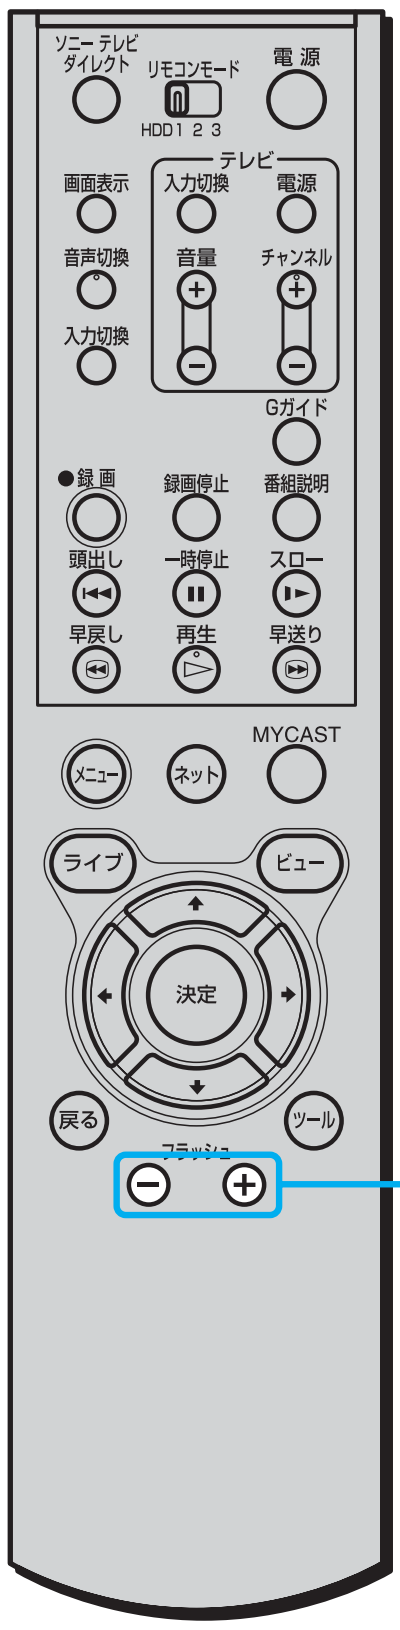

番組表、予約候補一覧、MYCAST ビューのリストビュー、タイトル一覧でフラッシュ＋/－ボタンを押す。

フラッシュ＋ボタンを押すと下のページに、フラッシュ－ボタンを押すと上のページに切り換わります。

例：タイトル一覧

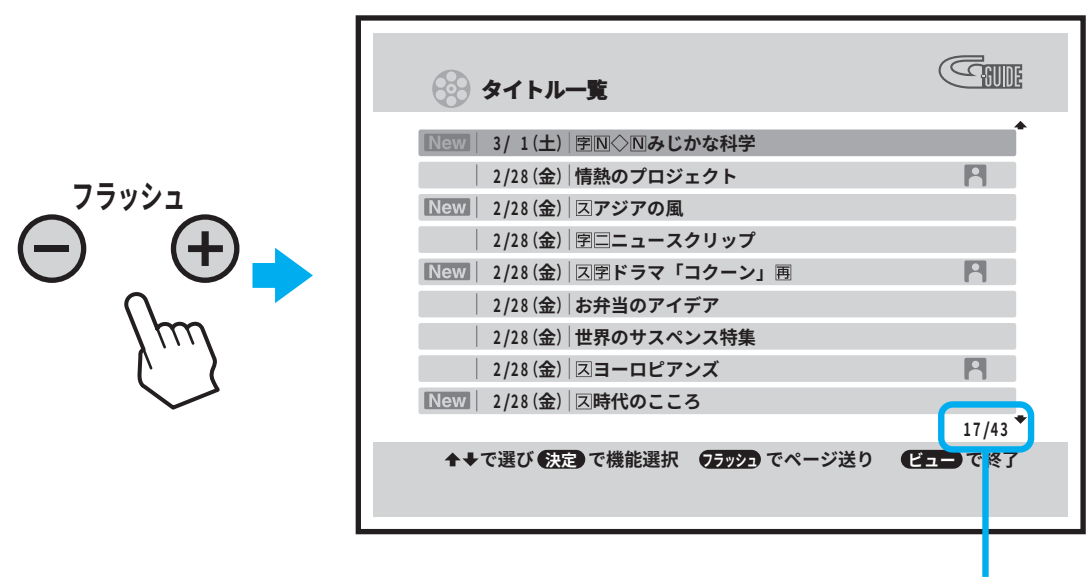


ちょっと一言

- 切り換わりはページごとです。たとえばタイトル一覧画面では、9タイトルが1ページとなり、フラッシュボタンを押すと9タイトルごとにカーソルが移動します。

タイトル一覧でタイトルをソートする（並べ替える）


録画したタイトルが一覧表示されるタイトル一覧画面で、タイトルを以下の順番に並べ替えます。

「新しい順でソート」：録画開始時刻の新しいタイトル順に並べ替えます。
「古い順でソート」：　録画開始時刻の古いタイトル順に並べ替えます。
「名前順でソート」：　名前の順に並べ替えます。
「NEW順でソート」：　1分以上再生していないタイトル（Newのついているタイトル）を先に並べます。

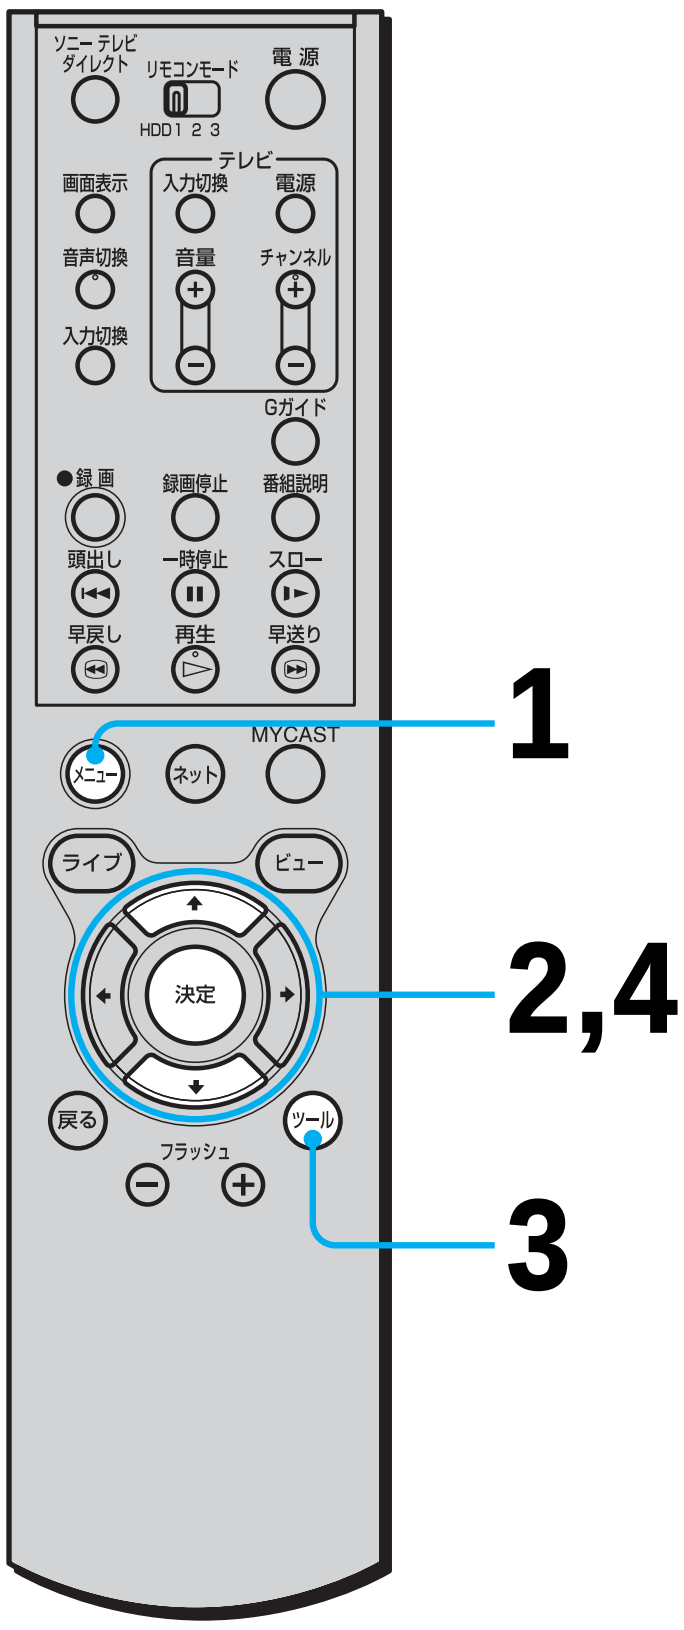


1 メニューボタンを押す。

メニュー画面が出ます。

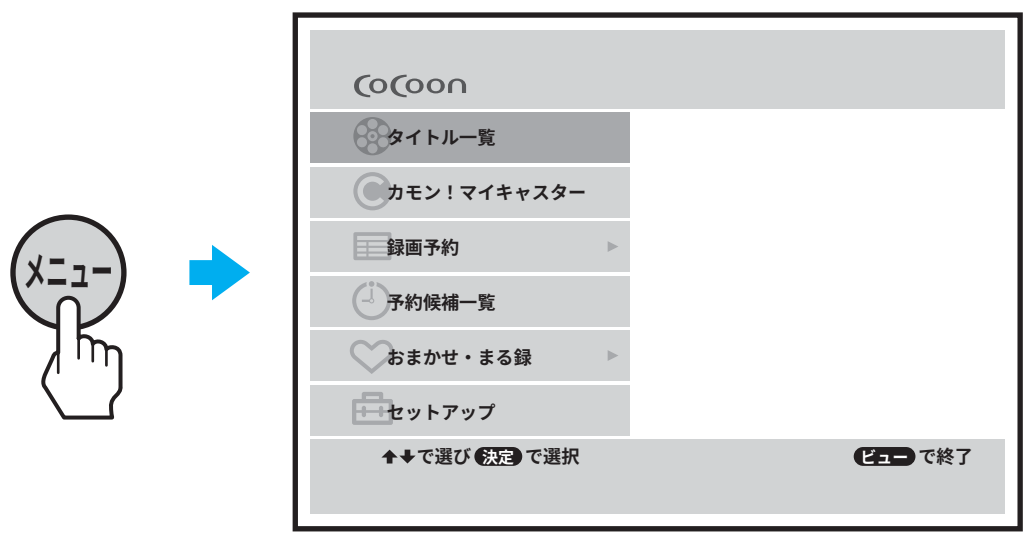


2 ↑/↓で「タイトル一覧」を選び、決定ボタンを押す。

タイトル一覧画面が出ます。

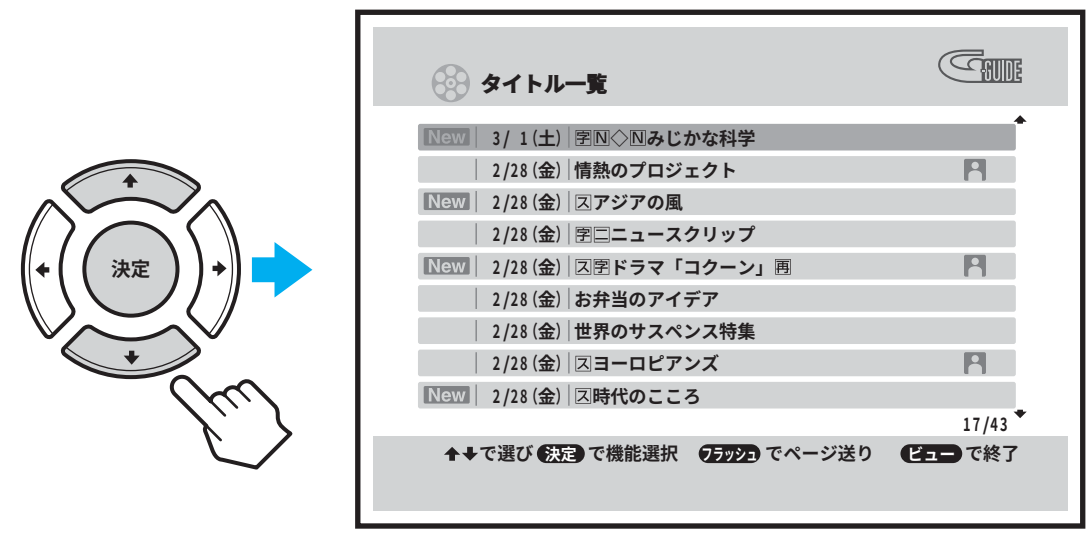


3 ツールボタンを押す。

ツールメニューが出ます。
現在の並び順は暗く表示されます。

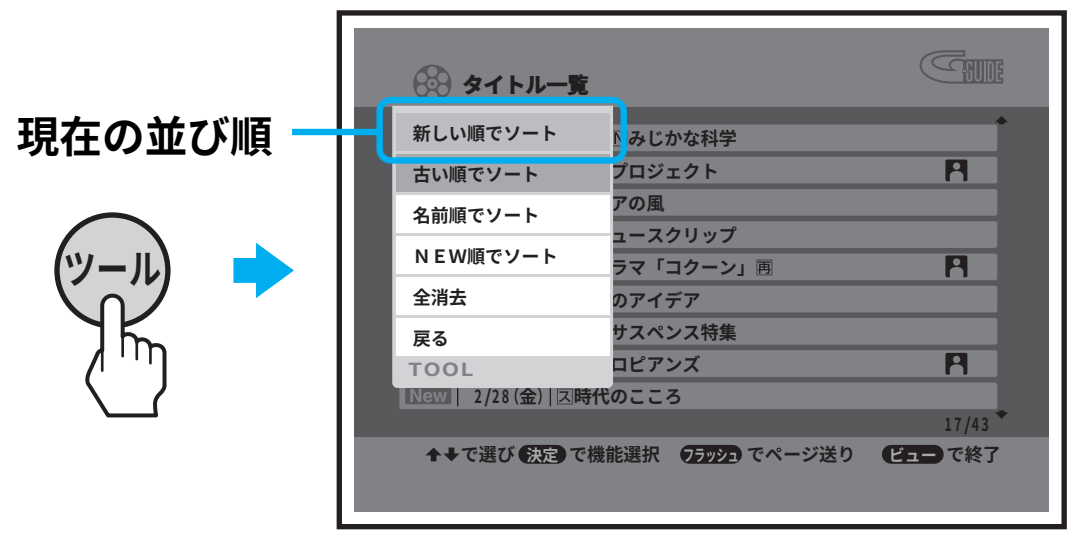

4 ↑/↓で並べ替えたい順序を選んで決定ボタンを押す。

選んだ順序でタイトルが並び替わります。

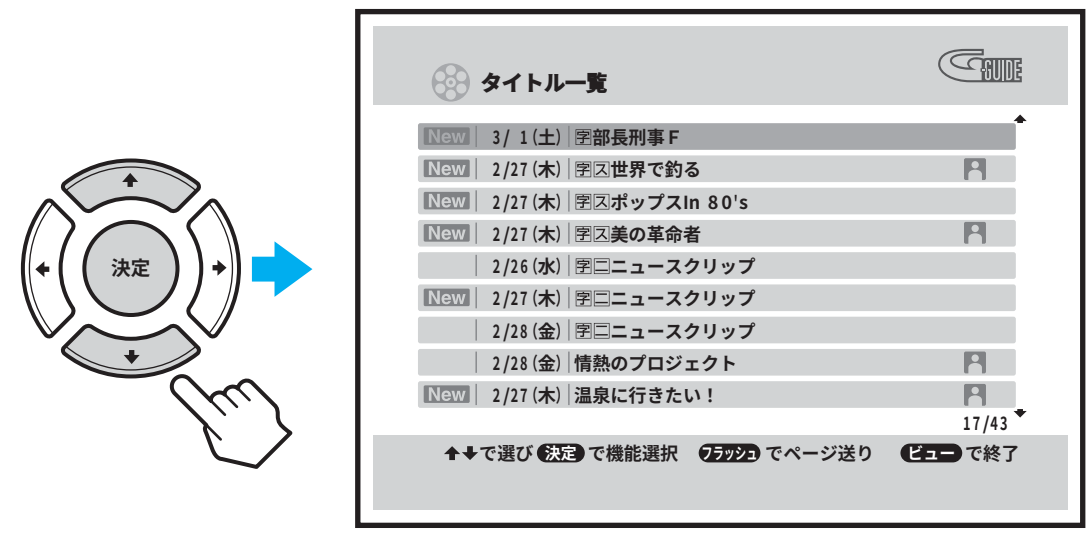


ちょっと一言

- 「名前順でソート」を選んだ場合、外部入力からの録画などでタイトル名のないものは一番上に表示されます。
- 同じタイトル名やNewのついたタイトルが複数あるときは、並べ替える前の順序のまま並びます。例えば、新しい順で並んでいたときに「NEW順でソート」を選ぶと、Newのついたタイトルが新しい順で先に並びます。
- 新、Nなどの記号文字も1文字として認識します。
- タイトル一覧で並び順を変えても、カテゴリー別に見る（MYCAST ビュー）ときの再生順は変わりません。


MYCAST ビューの高速プレビューで再生速度を変える

カテゴリー別に番組を見るMYCAST ビューには、録画した番組の画面を高速で再生する高速プレビューがあります。この高速プレビューの再生画面で、再生の速度を変えることができます。

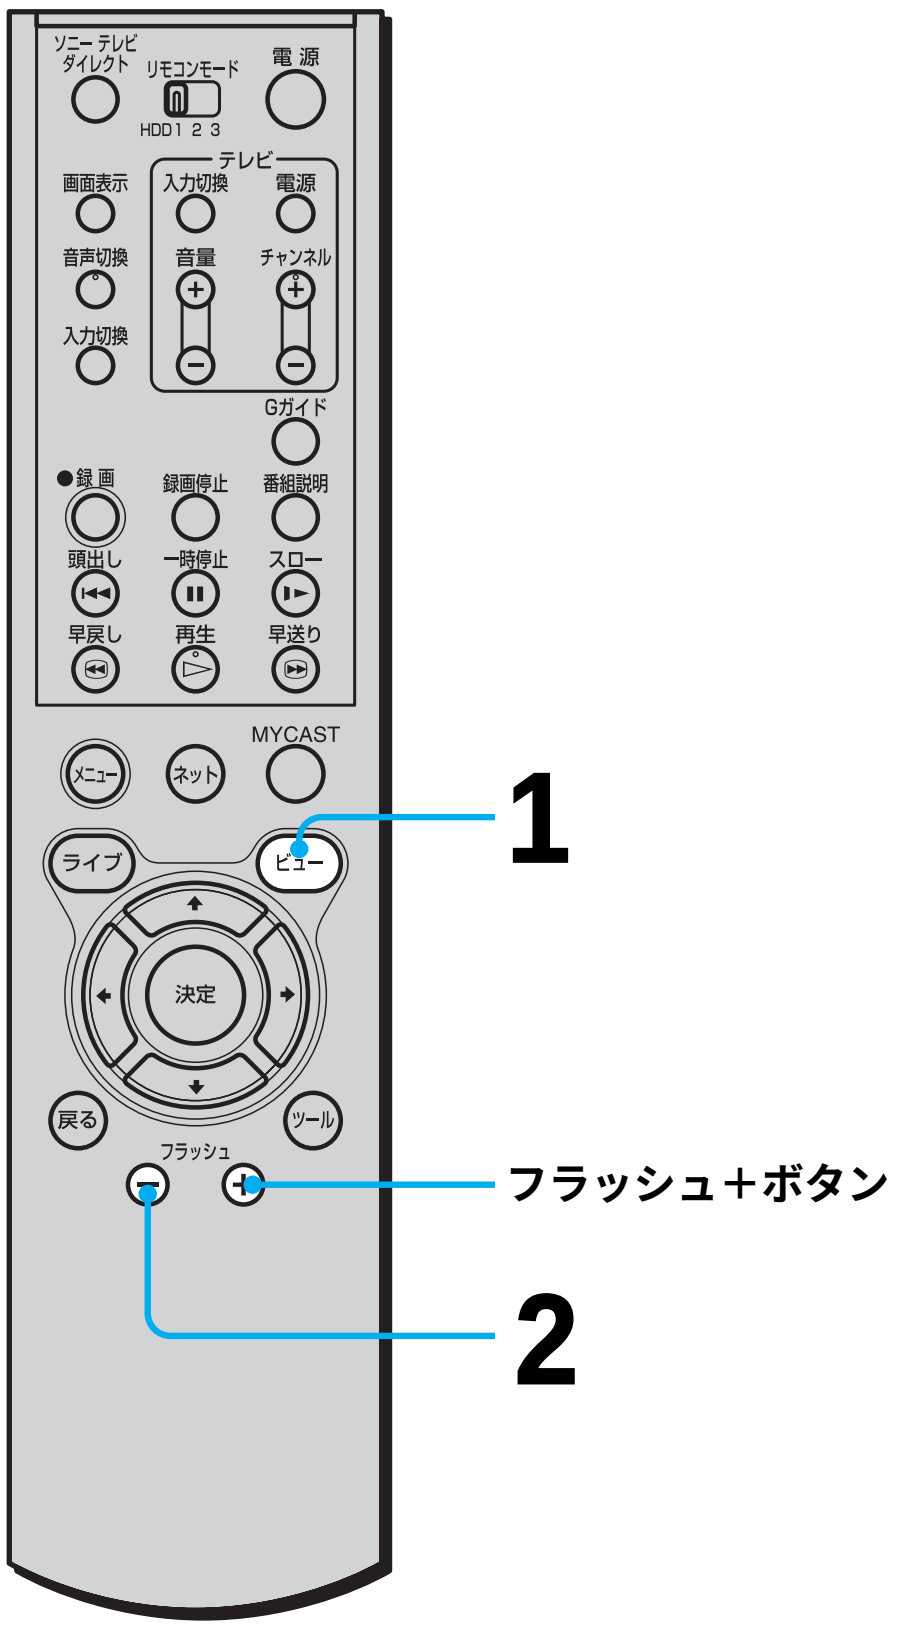

1 ノーマルビューを見ているときに、ビューボタンを押す。

高速プレビュー画面が出ます。静止画像が約150秒ごとに連続スキップされて表示されます。

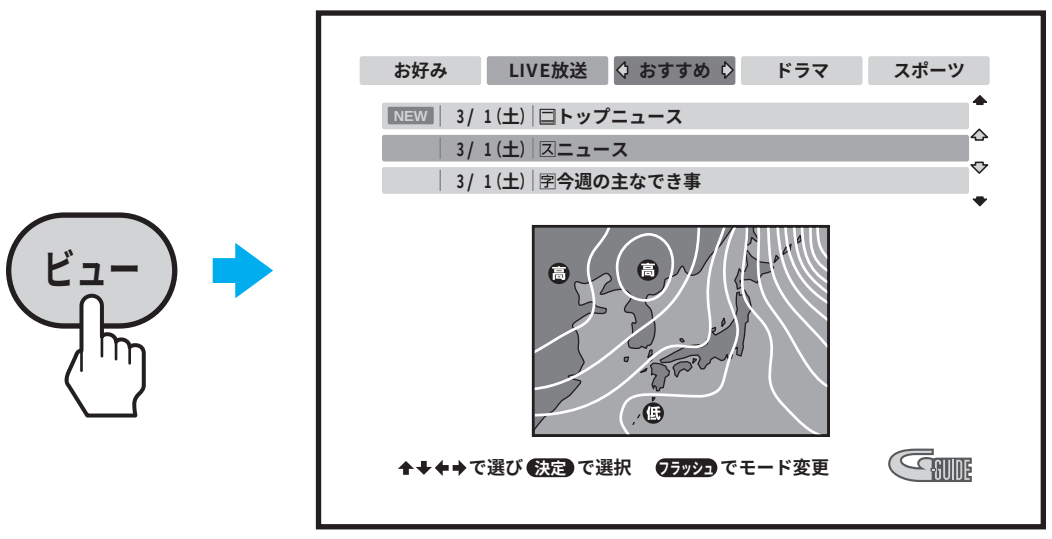

2 フラッシューボタンを押す。

4秒間の通常再生と約150秒先の場面へのスキップを繰り返します。映像と一緒に音声も再生されます。

もとの高速プレビューに戻すには

フラッシュ＋ボタンを押します。

外出先から番組表を使って録画予約する

外出先から携帯電話やパソコンを使って本機の録画予約ができる@録画予約で、番組表を使った予約ができるようになります（2003年3月5日サービス開始予定）。
ソフトウェアのダウンロードを行わなくても携帯電話やパソコンから番組表を見ることができます。ただし、番組表からの録画予約はダウンロードしないと利用できません。


詳しくは、「カモン！マイキャスター」
http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/ を
ご覧ください。

ちょっと一言

- @録画予約はカモン！マイキャスターサービスのひとつです。利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。


タイトル名を編集・変更する

録画した番組のタイトル名を好きな名前に変更できます。
例えば、本機の入力端子につないだ機器から録画したタイトルに名前を付けたり、番組表データから自動的に番組名がつけられたタイトルに別のタイトル名をつけることができます。

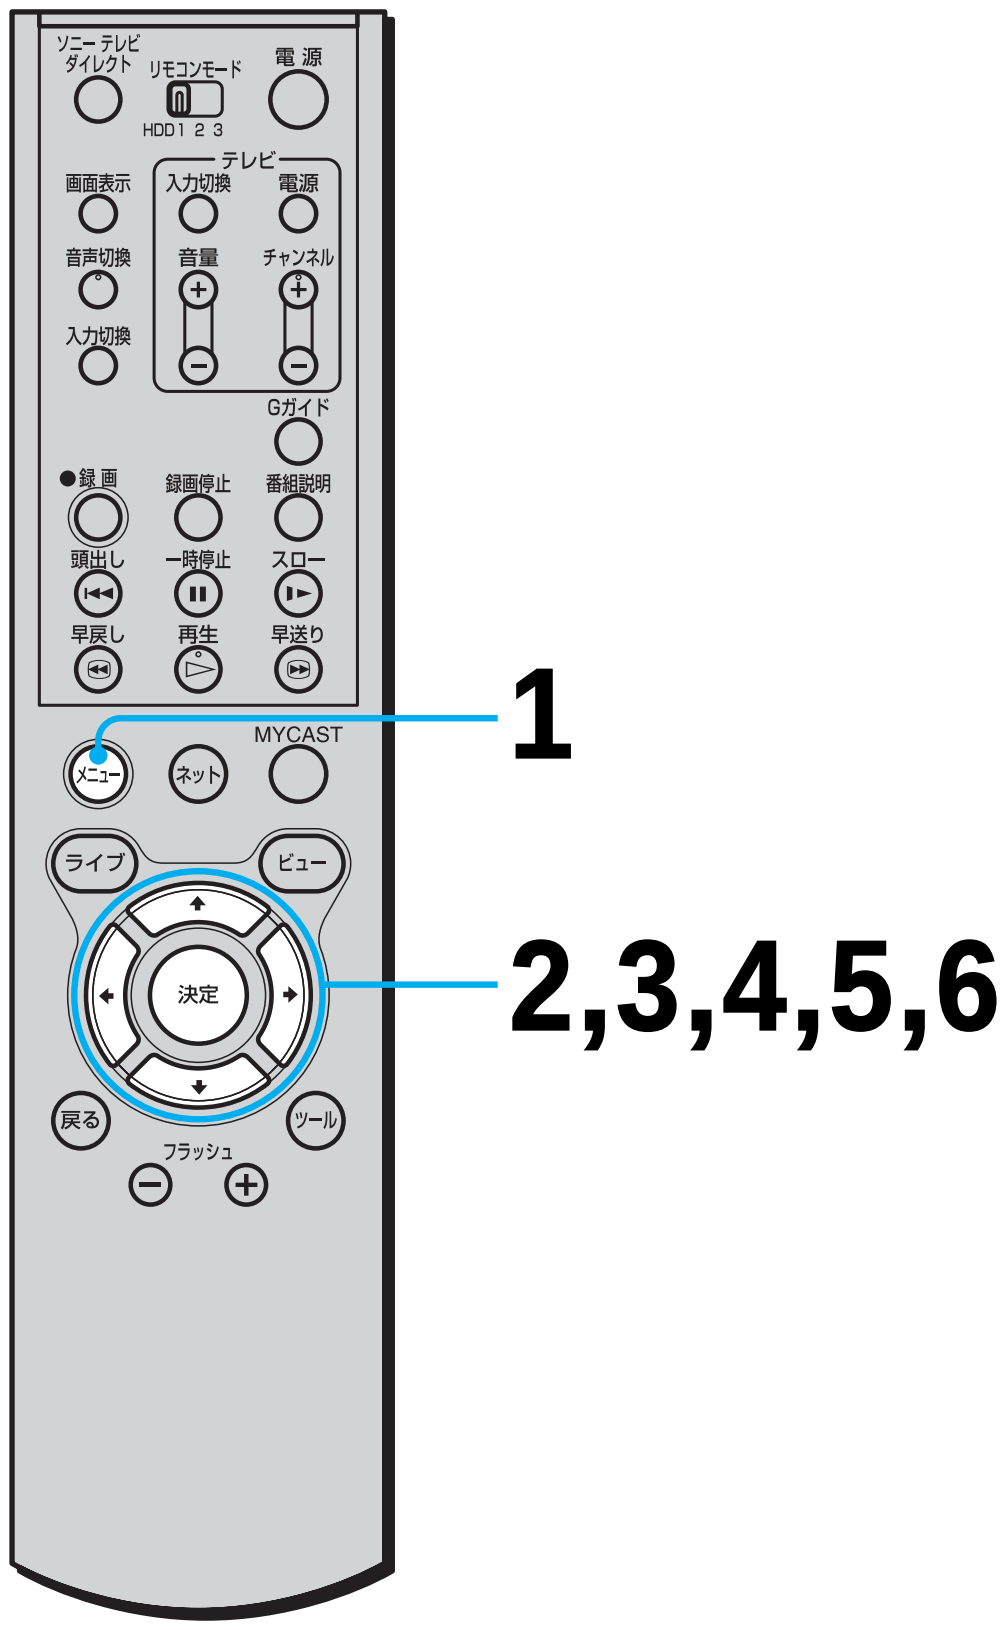


1 メニューボタンを押す。

メニュー画面が出ます。

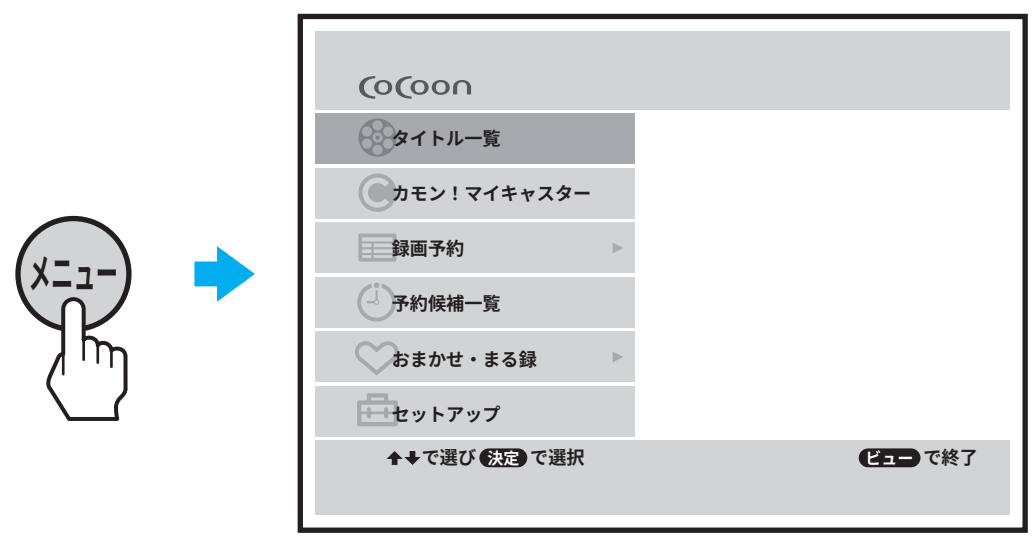


2 ↑/↓で「タイトル一覧」を選び、決定ボタンを押す。

タイトル一覧画面が出ます。

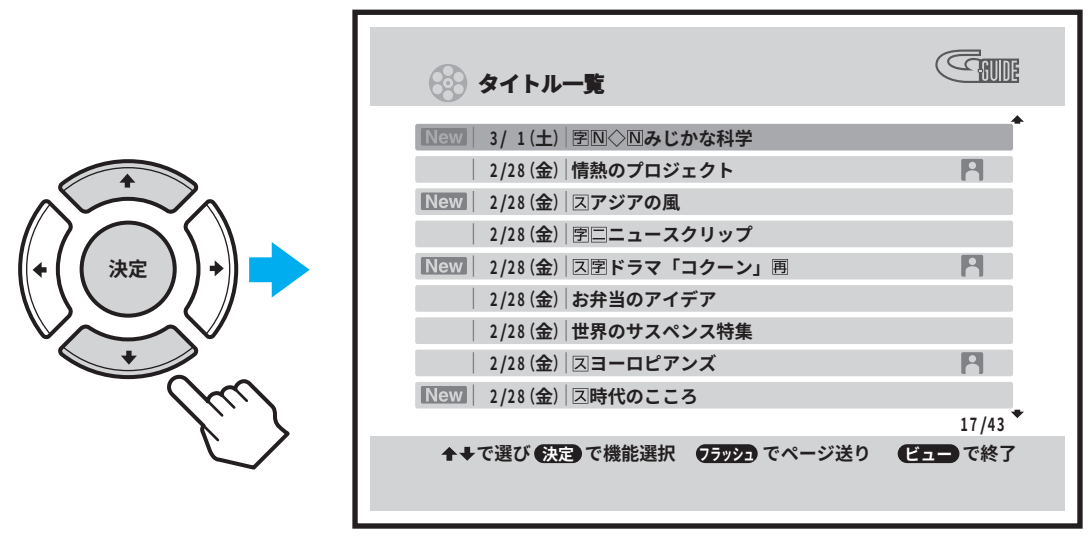


3 ↑/↓でタイトル名を変更したいタイトルを選び、決定ボタンを押す。

サブメニューが出ます。

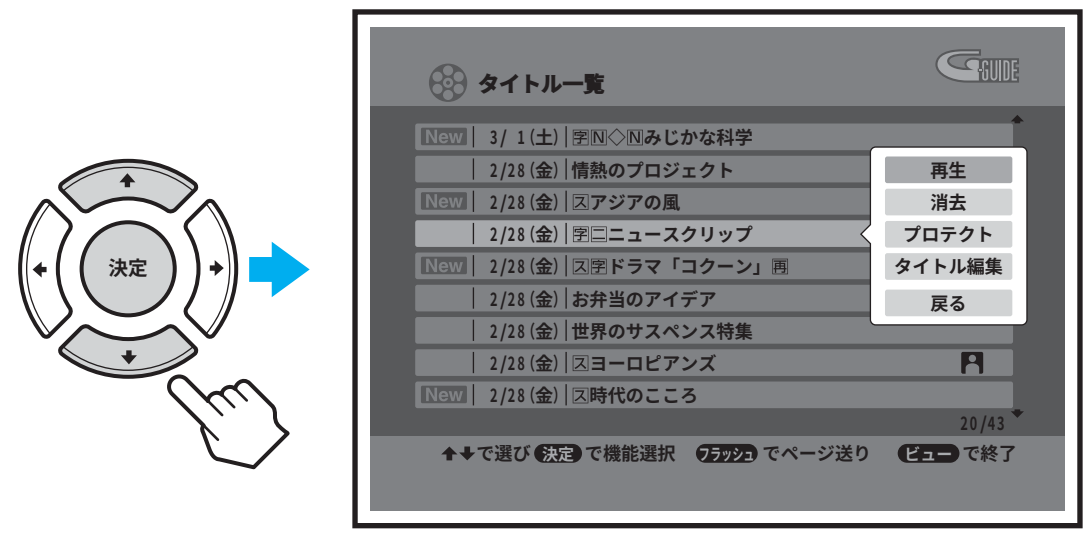

4 ↑/↓で「タイトル編集」を選び、決定ボタンを押す。

テレビ画面にキーボードが出ます。選んだタイトルのタイトル名が表示されます。

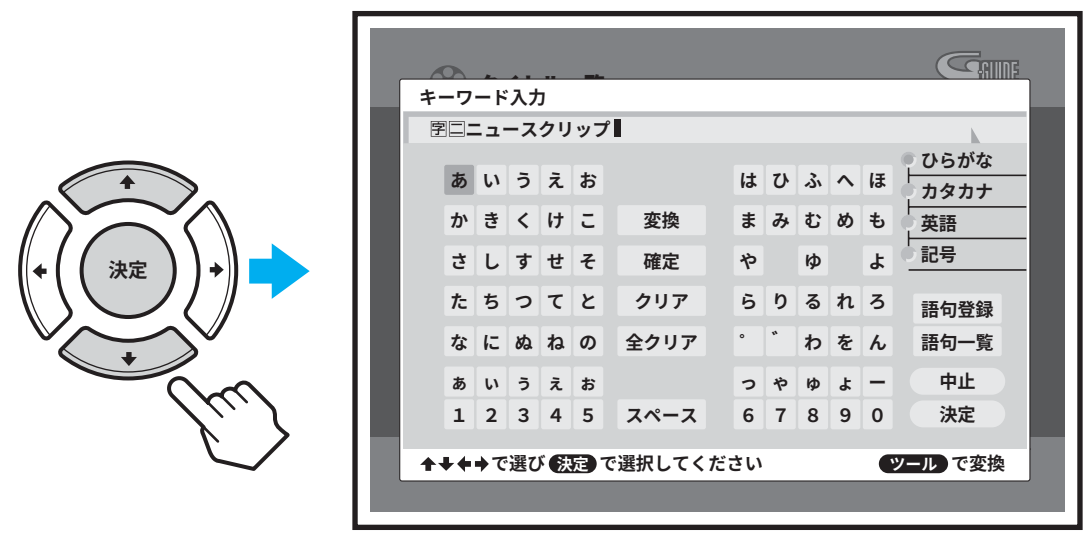


5 タイトル名を入力する。

キーボードの使いかたについて詳しくは、取扱説明書の「文字入力のしかた」をご覧ください。

6 入力が終わったら、↑/↓/←/→で「決定」を選んで決定ボタンを押す。

入力したタイトルが登録され、タイトル一覧画面に戻ります。

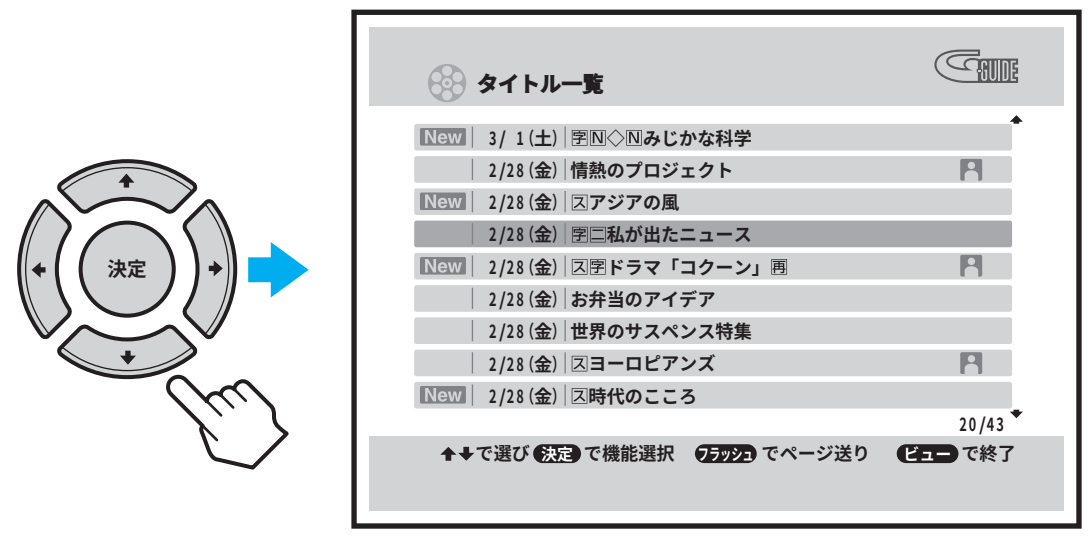

ちょっと一言

- タイトル名は全角30文字（半角60文字）まで入力できます。
- タイトル名の編集を行うと、おすすめアルゴリズム（☞取扱説明書「番組を自動的に録る（おまかせ•まる録2）」に反映されます。たとえば、MYCAST ボタンを押したときに表示されるキーワードが変わったり、プロテクトしたときに学習内容が変わります。
- この機能は2002年11月29日にダウンロードを開始しました。

ご注意

- 録画中の番組のタイトル名は変更できません。
- キーボードで「全クリア」を選んで入力されている文字をすべて消すと、タイトル名として録画開始時刻、タイトルの総時間、放送局が表示されます。
- 録画開始時刻、タイトルの総時間、放送局が表示されているタイトル名を編集するときは、キーボードが表示されたときにタイトル名が出ません。